


八安融合器说明书（5代 DP 加强款）

一、融合器指示灯/按键功能：

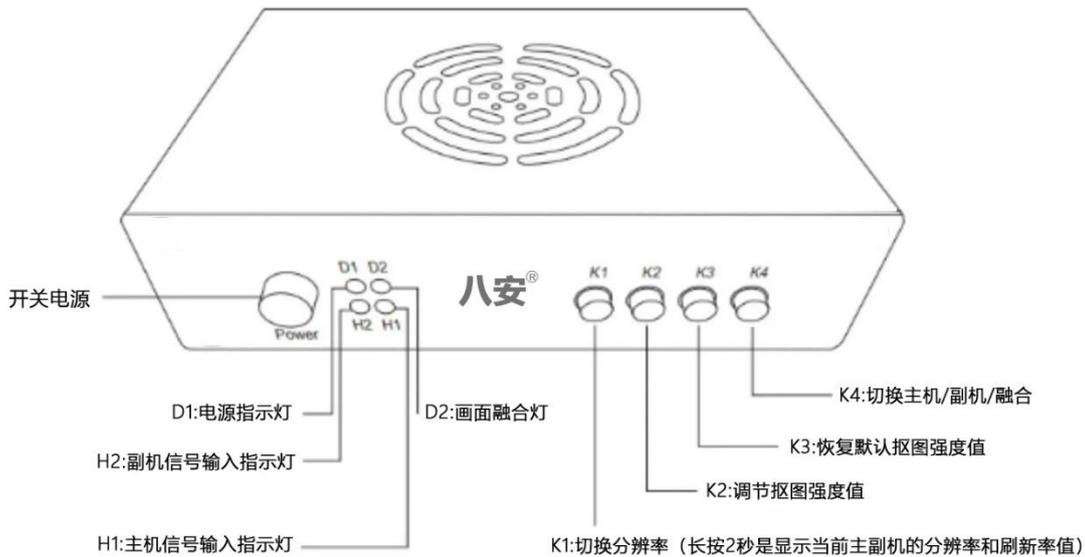

【D1】灯：电源灯（通电会长亮）

【D2】灯：融合功能开/关指示灯

【H1】灯：HDMI1 主机输入信号灯

【H2】灯：HDMI2 副机输入信号灯

【Power】键：电源开关

【K1】：短按一下，循环切换五种输出分辨率（1920*1080、2560*1440、3840*2160、2560*1080、3440*1440）。

说明：在有输出画面的情况下，长按三秒【K1】键（按住直到显示）：屏幕左上角显示当前分辨率和刷新率，上为主机信息，下为副机信息。


【K2】：短按一下：轮回切换上层抠图强度，0-20级共21个档，出

厂默认 0 (0 也抠图透视)

【K3】：短按一下：恢复上层抠图强度到出厂默认 0

【K4】：短按一下：三种模式循环切换（开启融合、主机单画面、副机单画面），其中开启融合时 D2 灯亮，其余模式不亮。

二、融合器连接图示：

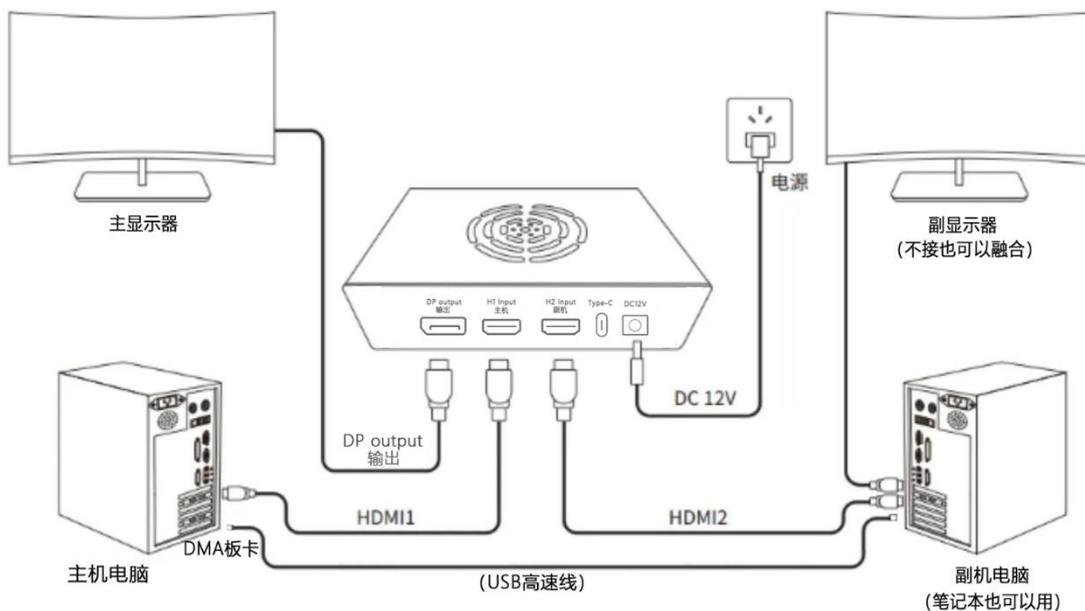

【DP output 输出】：连接主显示器的 DP 接口

【H1 Input 主机】：连接主机电脑的显卡 HDMI 接口

【H2 Input 副机】：连接副机电脑的显卡 HDMI 接口

【Type-C】：随货配有 USB 转 Type-C 线，预留，调试融合器用

【DC12V】：电源线供电（默认 12V1A）

【重要说明/遇到问题的对策】:

一，接好线了，但主显示器不亮。对策：

- (1) 首先要确认 3 根线有没有插对，线序不能插反了。
- (2) H1 灯对应主电脑显卡信号，融合器接收到信号则亮，否则不亮。
H2 灯对应副电脑显卡信号，融合器接收到信号则亮，否则不亮。

H1 或 H2 不亮的原因可能有：

- ① 显卡本身没输出，对策：直接接到显示器上确认；
- ② HDMI 线插头没插好，对策：重新插拔 HDMI 线；
- ③ HDMI 线坏，对策：更新 HDMI 线，或互换 HDMI 线验证；

二，4 个灯全亮了，主显示器亮，但没融合效果，对策：

- (1) 先确认主机/副机连接融合器的 HDMI 线不能插反了；

(提醒：原显卡直连显示器的 DP 线或 HDMI 线，拔掉不接哦)

- (2) 把副机电脑背景设为纯黑色；（鼠标右击/个性化/背景/纯色）
- (3) 连续切【K2】键，加大透视强度，直到透视出合适的融合效果。

三、主机/副机显卡输出的分辨率要相同；刷新率可不同。

四、显示器亮，分辨率也对，但刷新率只有 60HZ？对策：

- (1) 融合器与显卡、显示器首次连接，会自适应最佳分辨率；
- (2) 用户只需手动设置最合适的刷新率（最高值）即可；
- (3) 融合器有记忆会自动应，后续无需再调整。

五，副机电脑是笔记本行不行？副机台式能不能多接显示器？

- (1) 笔记本做副机是可以的。副机可多接显示器的。
- (2) 输出模式用扩展模式。（方法：鼠标右键/显示设置，设扩展模

式，会看到 1/2 显示。记得要将输出给融合器的通道，设置为主显示器模式)。

(3) 设置扩展模式后，把分辨率设置为与主机分辨率一致。刷新率可不同。

六，融合器恢复出厂或注入新的 EDID，需用到注入软件工具。使用方法可下载专用工具包。具体咨询客服。

融合器产品主要规格：

1、输入和输出接口：

2 路 HDMI 输入，1 路 DP 输出。

2、支持分辨率与最大刷新率：

1920*1080@240Hz

2560*1440@144Hz

2560*1080@165Hz

3440*1440@100Hz;

3、支持融合器 EDID 刷新,提高输出兼容能力。

4、产品尺寸：130*90*35 mm；毛量：1Kg/pcs；

包装纸盒尺寸：220*180*80 mm；

5、产品默认配件：

融合器*1；电源适配器（国标/12V）*1；HDMI 线（1.5 米）*2

DP 线（1.5 米）*1,合格证/保修卡*1；电子说明书*1